

vtech®

User's Manual

Tote & Go Laptop®



© 2014 VTech
Printed in China
91-009695-000 (US)

イントロダクション

この度は「VTech Tote & Go Laptop」をご購入いただきありがとうございます。
本製品では20種類の楽しい遊びを通して、お子様の年齢に合わせて成長を促すカリキュラムを体験することができます。かわいいペンギンのキャラクターが登場し、大文字、小文字、フォニックス、綴り、算数、図形、動物、食べ物、論理（ロジック）や音楽など様々なことを一緒に学びます。お子様の名前、年齢、好きな食べ物を入力することや、本製品の電源を入れた際に鳴る音を選択するといった、カスタマイズもできます。




内容物

本体 (VTech Tote & Go Laptop) × 1

ユーザーズマニュアル 英語版 × 1 日本語版 × 1

警告：セロテープ、ナイロンシート、留め具、タグなどの梱包材はセット内容に含まれていません。窒息や誤飲の恐れがありますので、開封後すぐに処分してください。

パッキングロックの外し方について

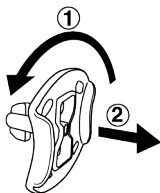

- ① パッキングロックを反時計回りに 90 度回転
させてください
- ② パッキングロックを引き出します

お願い：本取扱説明書には重要な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

デモ用ストリップの外しについて


パッケージから本体を取り外す際には背面のデモ用ストリップを外し、通常のプレイモードに設定してください。

はじめに

電池の入れ方

1. 電源がオフであることを確認してください。
2. 電池ボックスの蓋は本体の裏側にあります。
3. 新しい単3形アルカリ乾電池2本を電池ボックスに表示されている通りに正しくセットしてください。
(正常動作のため、新しいアルカリ乾電池を使用することをお勧めします。)
4. 電池ボックスの蓋を正しくセットしてください。

注意：電池を交換する際には、ALL ABOUT ME に保存されている全ての情報が消去されます。

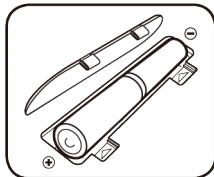

電池に関して

- ・ 正常動作のため、新しいアルカリ乾電池を使用することをお勧めします。
- ・ 乾電池は、同じメーカーの同じ種類の電池のみを使用してください。
- ・ 異なるタイプの乾電池（アルカリ乾電池とマンガン乾電池や充電式電池、古い電池と新しい電池）を混ぜてご使用にならないでください。
- ・ 破損した電池を使用しないでください。
- ・ 十（プラス・マイナス）を間違えないように正しくセットしてください。
- ・ 電池の両極をショートさせないでください。
- ・ 使い古した乾電池は製品本体からお取り外しください。
- ・ 長時間ご使用にならない場合は、乾電池を製品本体からお取り外しください。
- ・ 電池を火の中に投棄しないでください。
- ・ 再充電不可の電池は充電しないでください。
- ・ 充電式電池は充電の際に本体から取り外して充電してください。
- ・ 充電式電池の充電は保護者の監督のもとで行ってください。

製品特徴

1. ON/OFF ボタン

本体の電源を ON するには、ON/OFF ボタンを押してください。もう一度 ON/OFF ボタンを押すと、電源が OFF になります。

2. 設定ボタン

設定ボタンを押し、音量や液晶スクリーンのコントラストを調整します。マウスを左右に動かし、どちらの項目を調整するか選択します。さらにマウスを左右に動かし音量もしくはコントラストを調整し、マウスボタンを押して決定します。

3. ヘルプボタン

ヘルプボタンを押すと説明や質問が繰り返し流れます。

4. 文字・言葉ボタン

文字・言葉ボタンを押すと、言葉ゲームが始まります。このモードには、5種類のゲームがあります。マウスを左右に動かしゲームの種類を選択し、マウスボタンで決定します。

5. 数字・図形ボタン

数字・図形ボタンを押すと、算数と図形のゲームが始まります。このモードには5種類のゲームがあります。マウスを左右に動かしゲームの種類を選択し、マウスボタンで決定します。

6. 動物・食べ物ボタン

動物・食べ物ボタンを押すと、科学ゲームが始まります。このモードには、3種類のゲームがあります。マウスを左右に動かしゲームの種類を選択し、マウスボタンで決定します。

7. ロジック・ゲームボタン



ロジック・ゲームボタンを押すとロジックゲームが始まります。このモードには3種類のゲームがあります。マウスを左右に動かしゲームの種類を選択し、マウスボタンで決定します。

8. 音楽の時間ボタン



音楽の時間ボタンを押すと楽しい音楽が流れたり、ゲームで遊んだりできます。このモードには3種類のゲームがあります。マウスを左右に動かしゲームの種類を選択し、マウスボタンで決定します。

9. ALL ABOUT ME ボタン



ALL ABOUT ME を押すと名前、年齢、好きな食べ物、壁紙や本体の起動音を入力したり、アバターを作成するといった、カスタマイズができます。

10. マウス

マウスを上下、左右に動かし選択します。マウスボタンを押すと選択した内容が決定されます。



11. BGM ON/OFF ボタン



BGM ON/OFF ボタンを押すとBGMがOFFになります。このボタンをもう1度押すとBGMがONになります。

12. アルファベットボタン



アルファベットボタンを押しアルファベットを学んだり、関連するクイズに答えたりして遊びます。

13. 数字ボタン



数字ボタンを押し数字を学んだり、数字に関連するクイズに答えたりして遊びます。

14. 自動レベル設定

ほとんどのモードで2、3のゲームの問いに続けて正解すると、自動的に難しいレベルのゲームに進みます。3段階のレベルに挑戦できます。

15. 自動電源オフ

電池の寿命を長持ちさせるため、数分間何も操作がない場合、自動的に電源が切れます。ON/OFF ボタンを押せば再び電源が入ります。

本体の電池残量が少なくなった場合にも自動的に電源が切れます。電池残量が少なくなると、電池交換の注意メッセージが画面上に表示されます。

遊び方

VTech Tote & Go Laptop では、6種類のボタンで合計20通りのプレイモードを楽しむことができます。

文字と言葉

1. Exploring Letters

ペンギンが釣りをしています。海にはたくさんの魚が泳いでいます。アルファベットボタンを押すとアルファベットの魚が出てきます。それぞれの文字に対応する音と言葉が登場します。



2. Letter Order

ペンギンが川の向こう側に渡るのに言葉の橋が必要です。幾つかの文字は正しい場所に並んでいますが、1文字は順番取りにならんでいません。正しい順序に



並び替えるようペンギンを手伝いましょう。マウスを上下に動かして文字を選択し、マウスボタンで決定します。

3. Letter Quiz

4つの文字が画面上に現れます。説明に従って、大文字もしくは小文字を見つけます。マウスを上下左右に動かして正しい文字を30秒以内に見つけます。



4. Missing Letter

抜けている箇所正しい文字を見つけるようペンギンを手伝いましょう。1箇所文字の抜けた言葉が画面上に表示されます。3つの選択肢の中から正解を選びます。マウスを左右に動かして正しい文字を選択し、マウスボタンで決定します。



5. Where Is It?


ペンギンとかくれんぼをして空間認識能力を身につけます。ペンギンがどこにいるか探しましょう。マウスを左右に動かして、画像をスクロールします。マウスボタンを押して画像を選択します。



数字と図形

6. Exploring Numbers

ペンギンが釣りをしています。海にはたくさんの魚が泳いでいます。数字ボタンを押すと、数字と魚が表示されます。魚の数を一緒に数えましょう。



7. Exploring Shapes

ペンギンがラップトップで図形について勉強しています。マウスを左右に動かして選択し、マウスボタンを押して図形とその図形に関連する物について学びます。



8. Shapes Counting

ある図形が画面上に表示されます。説明に従って図形の数をかぞえましょう。数字ボタンを押して答えます。



9. Skip Counting

ペンギンと一緒に釣りに行きましょう。数字が付けられた魚がペンギンのいるデッキの左右へ、海の中から飛び出してきました。説明に従って、2、5もしくは10刻みで数字を飛ばして数えます。ペンギンがいるデッキの下には、記録として捕まえた魚の数が表示されます。マウスを左右に動かして順番に魚を捕まえます。それぞれの問題で5匹の魚を捕まえます。



10. Number Quiz

画面上に4つの数字が表示されます。説明に従って、ある数字よりも大きい数字、もしくは小さい数字を選択します。マウスを上下左右に動かして、30秒以内に正しい数字を見つけます。



動物と食べ物

11. Animal Sight & Sounds

ペンギンがラップトップで動物について勉強しています。画像を選択すると動物の鳴き声が流れ、動物の足跡が表示されます。マウスを左右に動かして選択し、マウスボタンで決定します。



12. Animal Quiz

動物の鳴き声や足跡から何の動物が見つかるようペンギンを手伝いましょう。動物の足跡が出てくるか、鳴き声が流れるので、正解の動物を選びます。マウスを左右に動かして選択し、マウスボタンで決定します。



13. Fruit & Vegetables

ペンギンが家に食べ物を持って帰ろうとしています。10種類の果物と野菜が1つずつ画面に表示されます。説明に従ってペンギンが正しい食べ物を持って帰れるよう手伝いましょう。あと何個正しい食べ物を選択すれば良いか画面右下に表示されます。マウスを左右に動かして選択し、マウスボタンで決定します。



論理とゲーム

14. Fix the Wall

ペンギンが家を修理しようとしています。一方の壁に穴が開いています。壁を修理するのに正しい図形を選択します。マウスを左右に動かして選択しマウスボタンで決定します。



15. Fishing Fun

ペンギンと一緒に釣りに行きましょう。魚が海の左右から飛び出してきました。30秒以内にできるだけたくさんの魚を捕まえましょう。マウスを左右に動かして魚を捕まえます。古いカンやピンを間違えて捕まえないように注意しましょう。時間を過ぎると捕まえた魚の合計が表示されます。



16. Ice Crossing

ペンギンが氷を渡るのを手伝いましょう！1分以内にペンギンが氷のブロックを超えて向こう側に渡れるように案内します。氷のブロックが現れたとき、マウスを上下左右に動かして、ペンギンに氷のブロックを飛び越えさせましょう。



音楽の時間

17. Exploring Instruments

ペンギンがラップトップで楽器について勉強しています。画像を選択すると、楽器の名前を学んだり、楽器の音を聴いたりできます。マウスを左右に動かして選択し、マウスボタンで決定します。



18. Music Quiz

画面上に4つの音符が表示されます。各音符からそれぞれ異なる楽器の曲が流れます。各々の曲を注意深く聴き、説明に従って正しい楽器を選択しましょう。マウスを上下左右に動かして30秒以内に正しい楽器を見つけます。



19. Music Party

音楽パーティを楽しもう！ロック、ジャズ、カントリーの3種類の音楽が30曲再生されます。マウスを左右に動かして音楽の種類を選択し、マウスボタンで決定します。さらに数字ボタンを押して、再生する曲を選びます。音楽の再生が始まるとペンギンが踊り始めます。いずれかのボタンを押すと、楽しい音声が追加されます。



20. All About Me

個人の情報を登録してみましょう。名前、年齢、アバター、好きな食べ物などを入力することができます。



- 1) 名前：名前を入力してスペルを確認しましょう。
本体の電源を入れたときに名前が表示されるようになります。

- 2) 年齢：年齢を入力します。大きな声でペンギンと一緒に年齢を数えましょう。キーボードで年齢を入力すると、ほとんどの場合において年齢をペンギンが数えます。
- 3) アバター：髪型、目、鼻や口を変えて、アバターを創ることができます。
- 4) 好きな食べ物：好きな食べ物を選択します。ほとんどの場合、最初の文字を入力すると、好きな食べ物が画面上に表示されます。ペンギンが好きな食べ物を知らせてくれます。
- 5) 起動時の壁紙：本体の電源を入れたときの壁紙を選択します。
- 6) 起動時の曲：本体の電源を入れたときの音楽を選択します。

メンテナンス

1. 汚れたときは、固く絞った布等で拭いてください。
2. 直射日光のあたる場所、高温になるところで、使用、放置、保管しないでください。
3. 長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
4. 落したり、水に濡らしたりしないでください。

故障かな？と思ったら

1. 本体の電源を切ってください。
2. 本体から電池を抜いてください。
3. 電池を抜いた状態で数分間放置し、電池を入れなおしてください。
4. 電源を入れ、元どおり動作することを確認してください。
5. それでも動かないときは新しい電池に交換してください。

本製品の使用方法に関する質問やお問合せは VTech Japan にお問合せ下さい。

www.vtechjapan.com